




Navodila za vgradnjo in montažo

pokrova TwinCover (z odjemom)

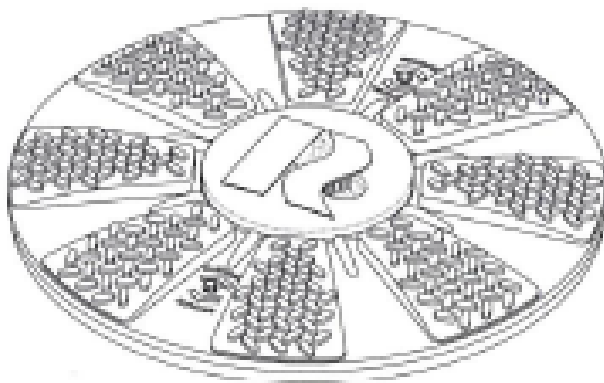




PROSIGMA PLUS d.o.o.
Limbuška 2, 2341 Limbuš
Tel: 02-421-32-00
Fax: 02-421-32-09
info@prosigmaplus.si
www.prosigmaplus.si
DŠ: SI19873662

Proizvajalec:
Rewatec GmbH Nemčija
Tel: 040 769 10 907
(tujina: +49 40 769 10 907)
Fax: 040 769 16 430
info@rewatec.de
www.rewatec.de

1. SPLOŠNO

1.1 Prometne obremenitve

Pokrov je primeren za obremenitve do 150 kg.

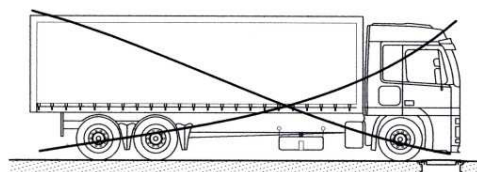



1.2 Notranji pokrov

Notranji pokrov je mogoče odpreti tako, da ga dvignete in obrnete. Popolnoma ga lahko snamete, če odstranite zatič (D) spodaj na vodilni palici. Po zamenjavi transportnega zaščitnega vijaka bo nepooblaščenno odpiranje oteženo.

- A) Vijak
- B) Varnostni zapah
- C) Adapter za zaklepni vijak za naknadno vgradnjo (glej 2.2.1)
- D) Notranji pokrov
- E) Varnostni zapah notranjega pokrova



1.4 Dimenzije

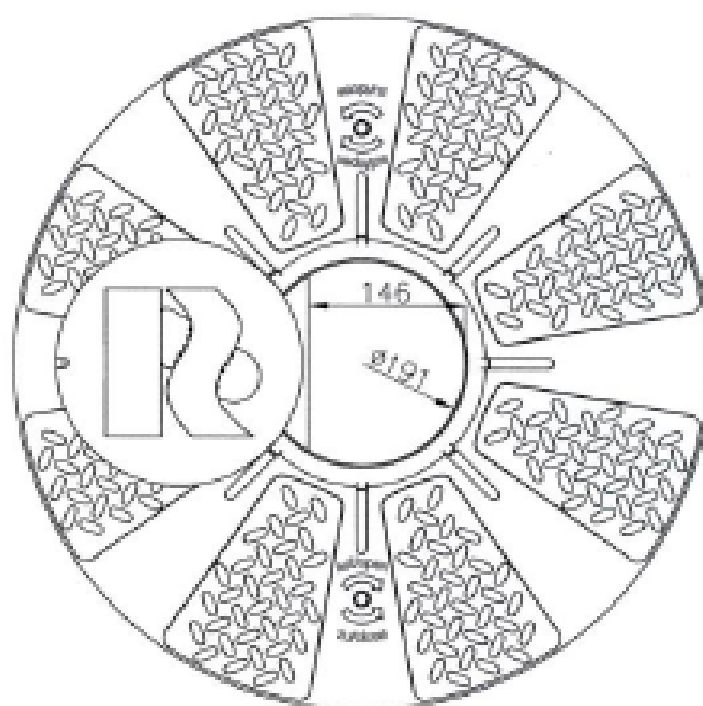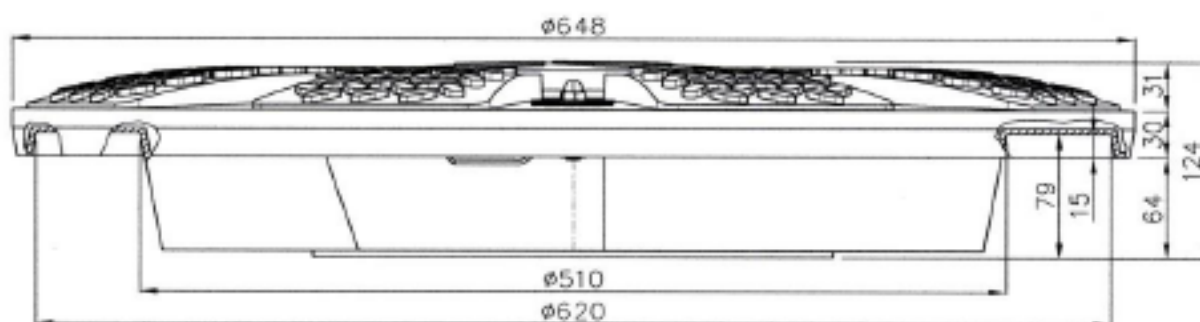


2. VARNOSTNI ZAPAH


2.1 Funkcije, primer z jaškom VS

Pokrov TopCover je pripravljen za montažo na vse jaške VS Premier Tech Aqua.

Z obračanjem šestkotnega vijaka na vrhu pokrova (B), se odpira in zapira varnostni zapah. Zapah se zaklene v režo ali notranji rob jaška (glej 2.2.1). Potrebna je le četrtina obrata za odklep/zaklep. Smer je prikazana na pokrovu.

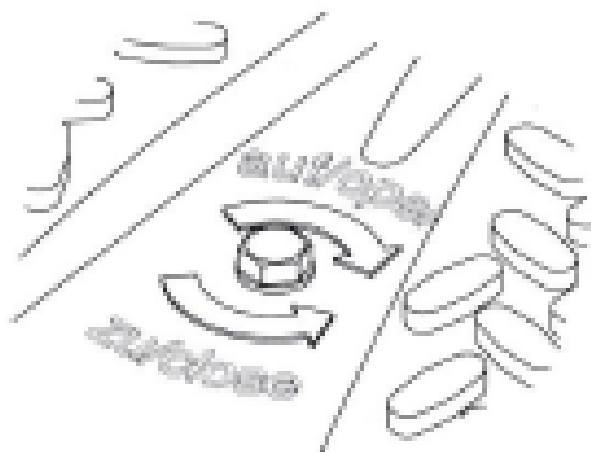


Vijak (A) pokrovu preprečuje, da se vrti. Vijak mora biti pozicioniran v pravilnem položaju, da opravlja svojo funkcijo.

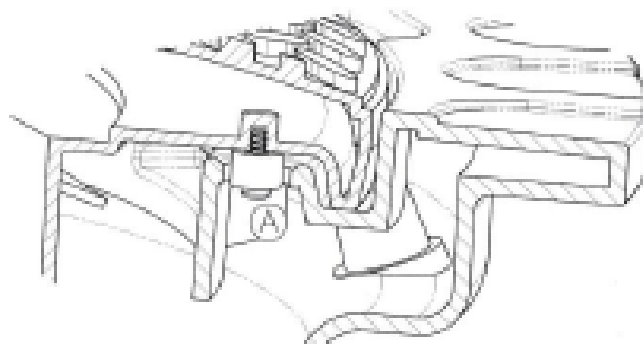


2.2 Montaža na jašek VS

2.2.1 Predmontaža

Vijak (A) lahko premaknete na točko C (glej 1.3).

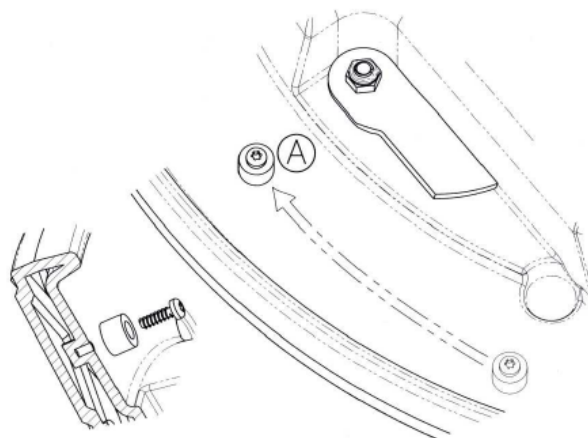


Skica na desni prikazuje varnostni zapah v zaprtem položaju.

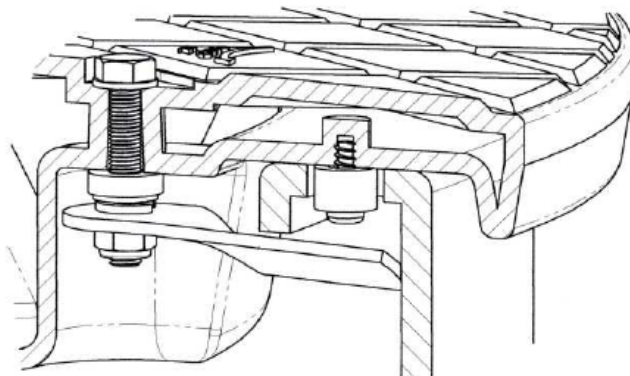


2.2.2 Prilagajanje dolžine vijaka varnostnega zapaha

Če ste varnostni zapah zaklenili in lahko pokrov kljub temu dvignete, verjetno varnostni zapah ni v pravi legi. Lego varnostnega zapaha lahko primerno prilagajate s podloškami.

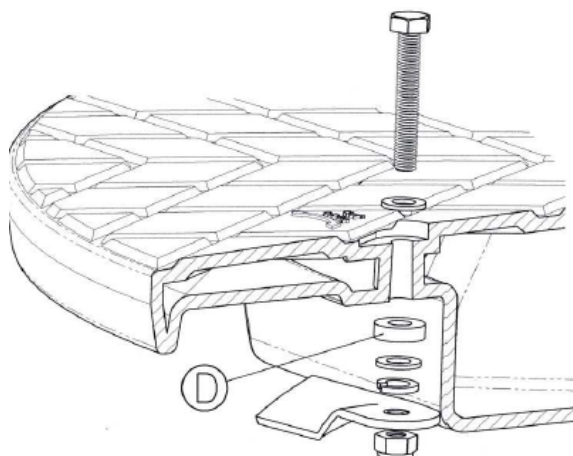

3. PRIKLJUČKI ZA ODJEM VODE


Proizvajalec je montažo predhodno sestavil na letvi (C). Letev je pritrjena na TwinCover z gumijasto zakovico (B) in vijakoma (D). V ta namen sta predvidena dva luknji Ø13 (A).

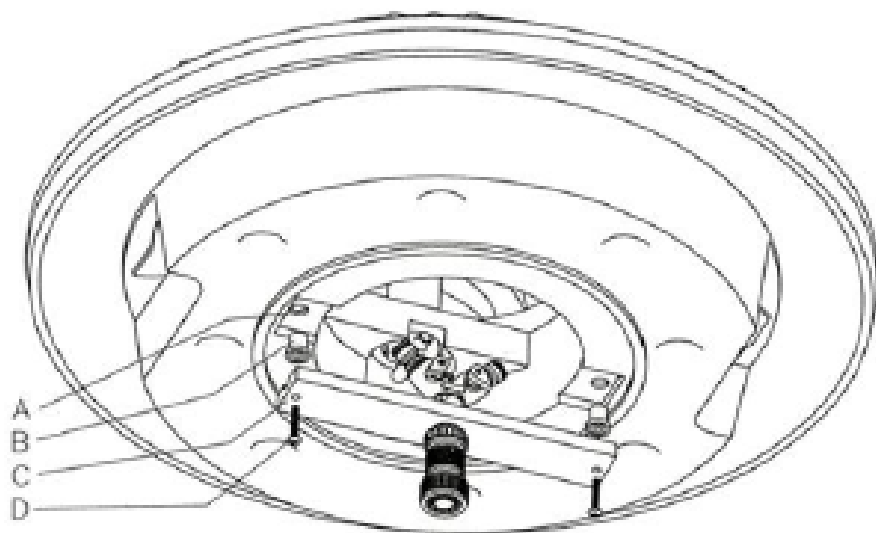


Dve gumijasti zakovici (B) je treba spraviti skozi luknjo (A) na notranji strani TwinCoverja, tako da ostane prirobnica zunaj.

Letev(C) mora biti nameščena nad prirobnico gumijastih zakovic (B), tako da se povezovalni trak nasloni na vdolbino dvojnega pokrova.

Vijak (D) nato potisnemo skozi luknjo v gumijasti zakovici in ga pritrdimo.
Z zategovanjem vijaka je priključimo gumijasto zakovico.


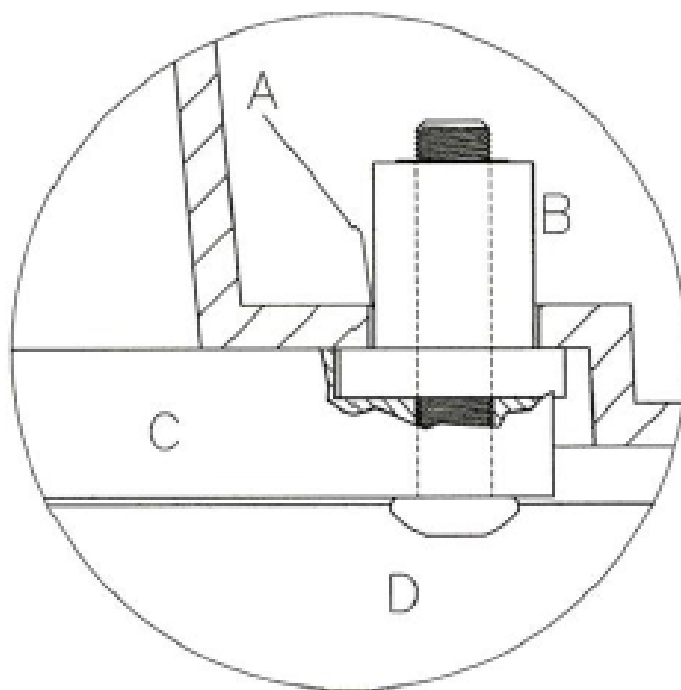


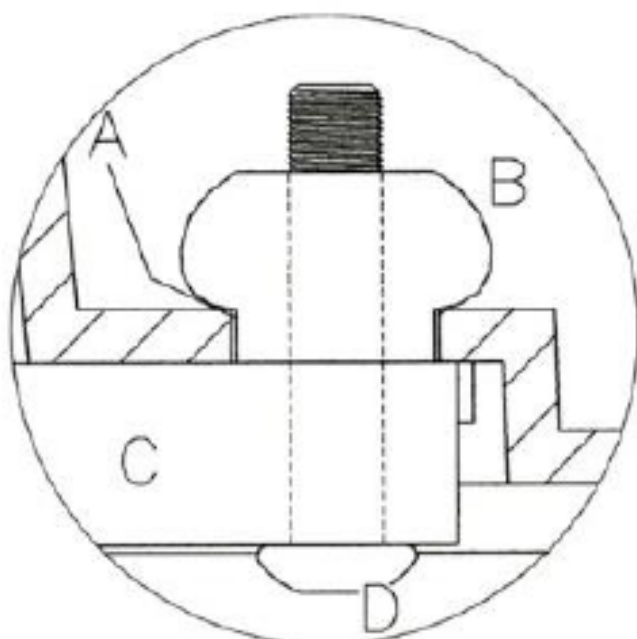

Nadaljnje privijanje vijaka (D) s šesterokotnim izvijačem (imbus ključ) izboči gumijasto zakovico (B), kar ustvari tesno povezavo med letvico (C) in TwinCoverjem.

Vijakov ne smete preveč zategovati, da se izognete poškodbam gumijastih zakovic.

Zdaj so nameščeni priključki za odjem vode.

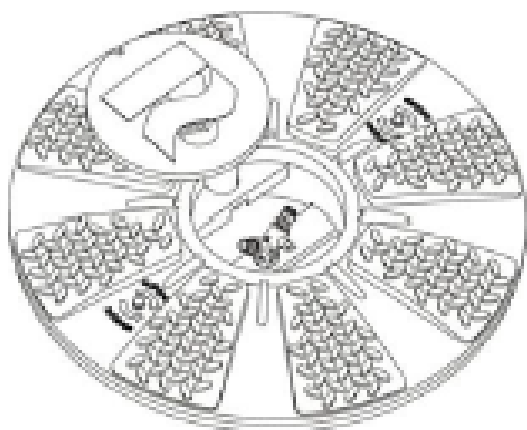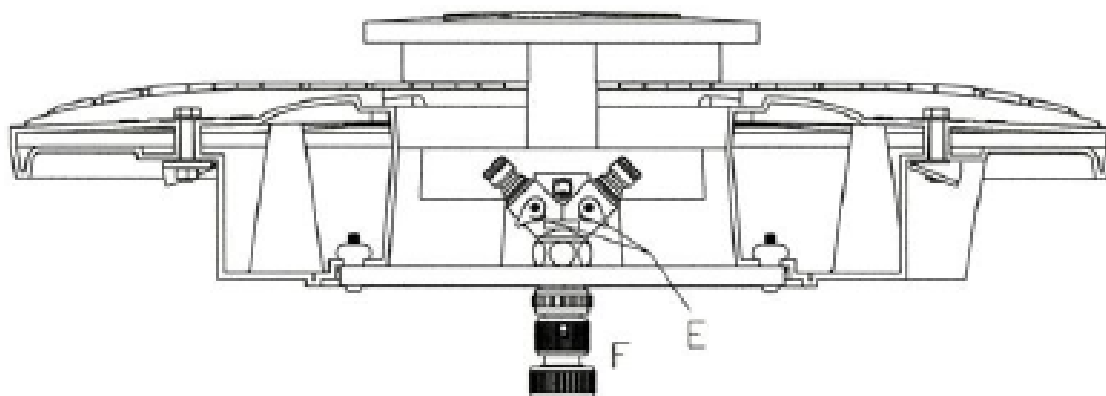

Ta vsebuje spojko z ventilom (F), na katero je mogoče neposredno priključiti $\frac{3}{4}$ " priključek.

Dovod vode se regulira z ročnim aktiviranjem ventilov (E).